



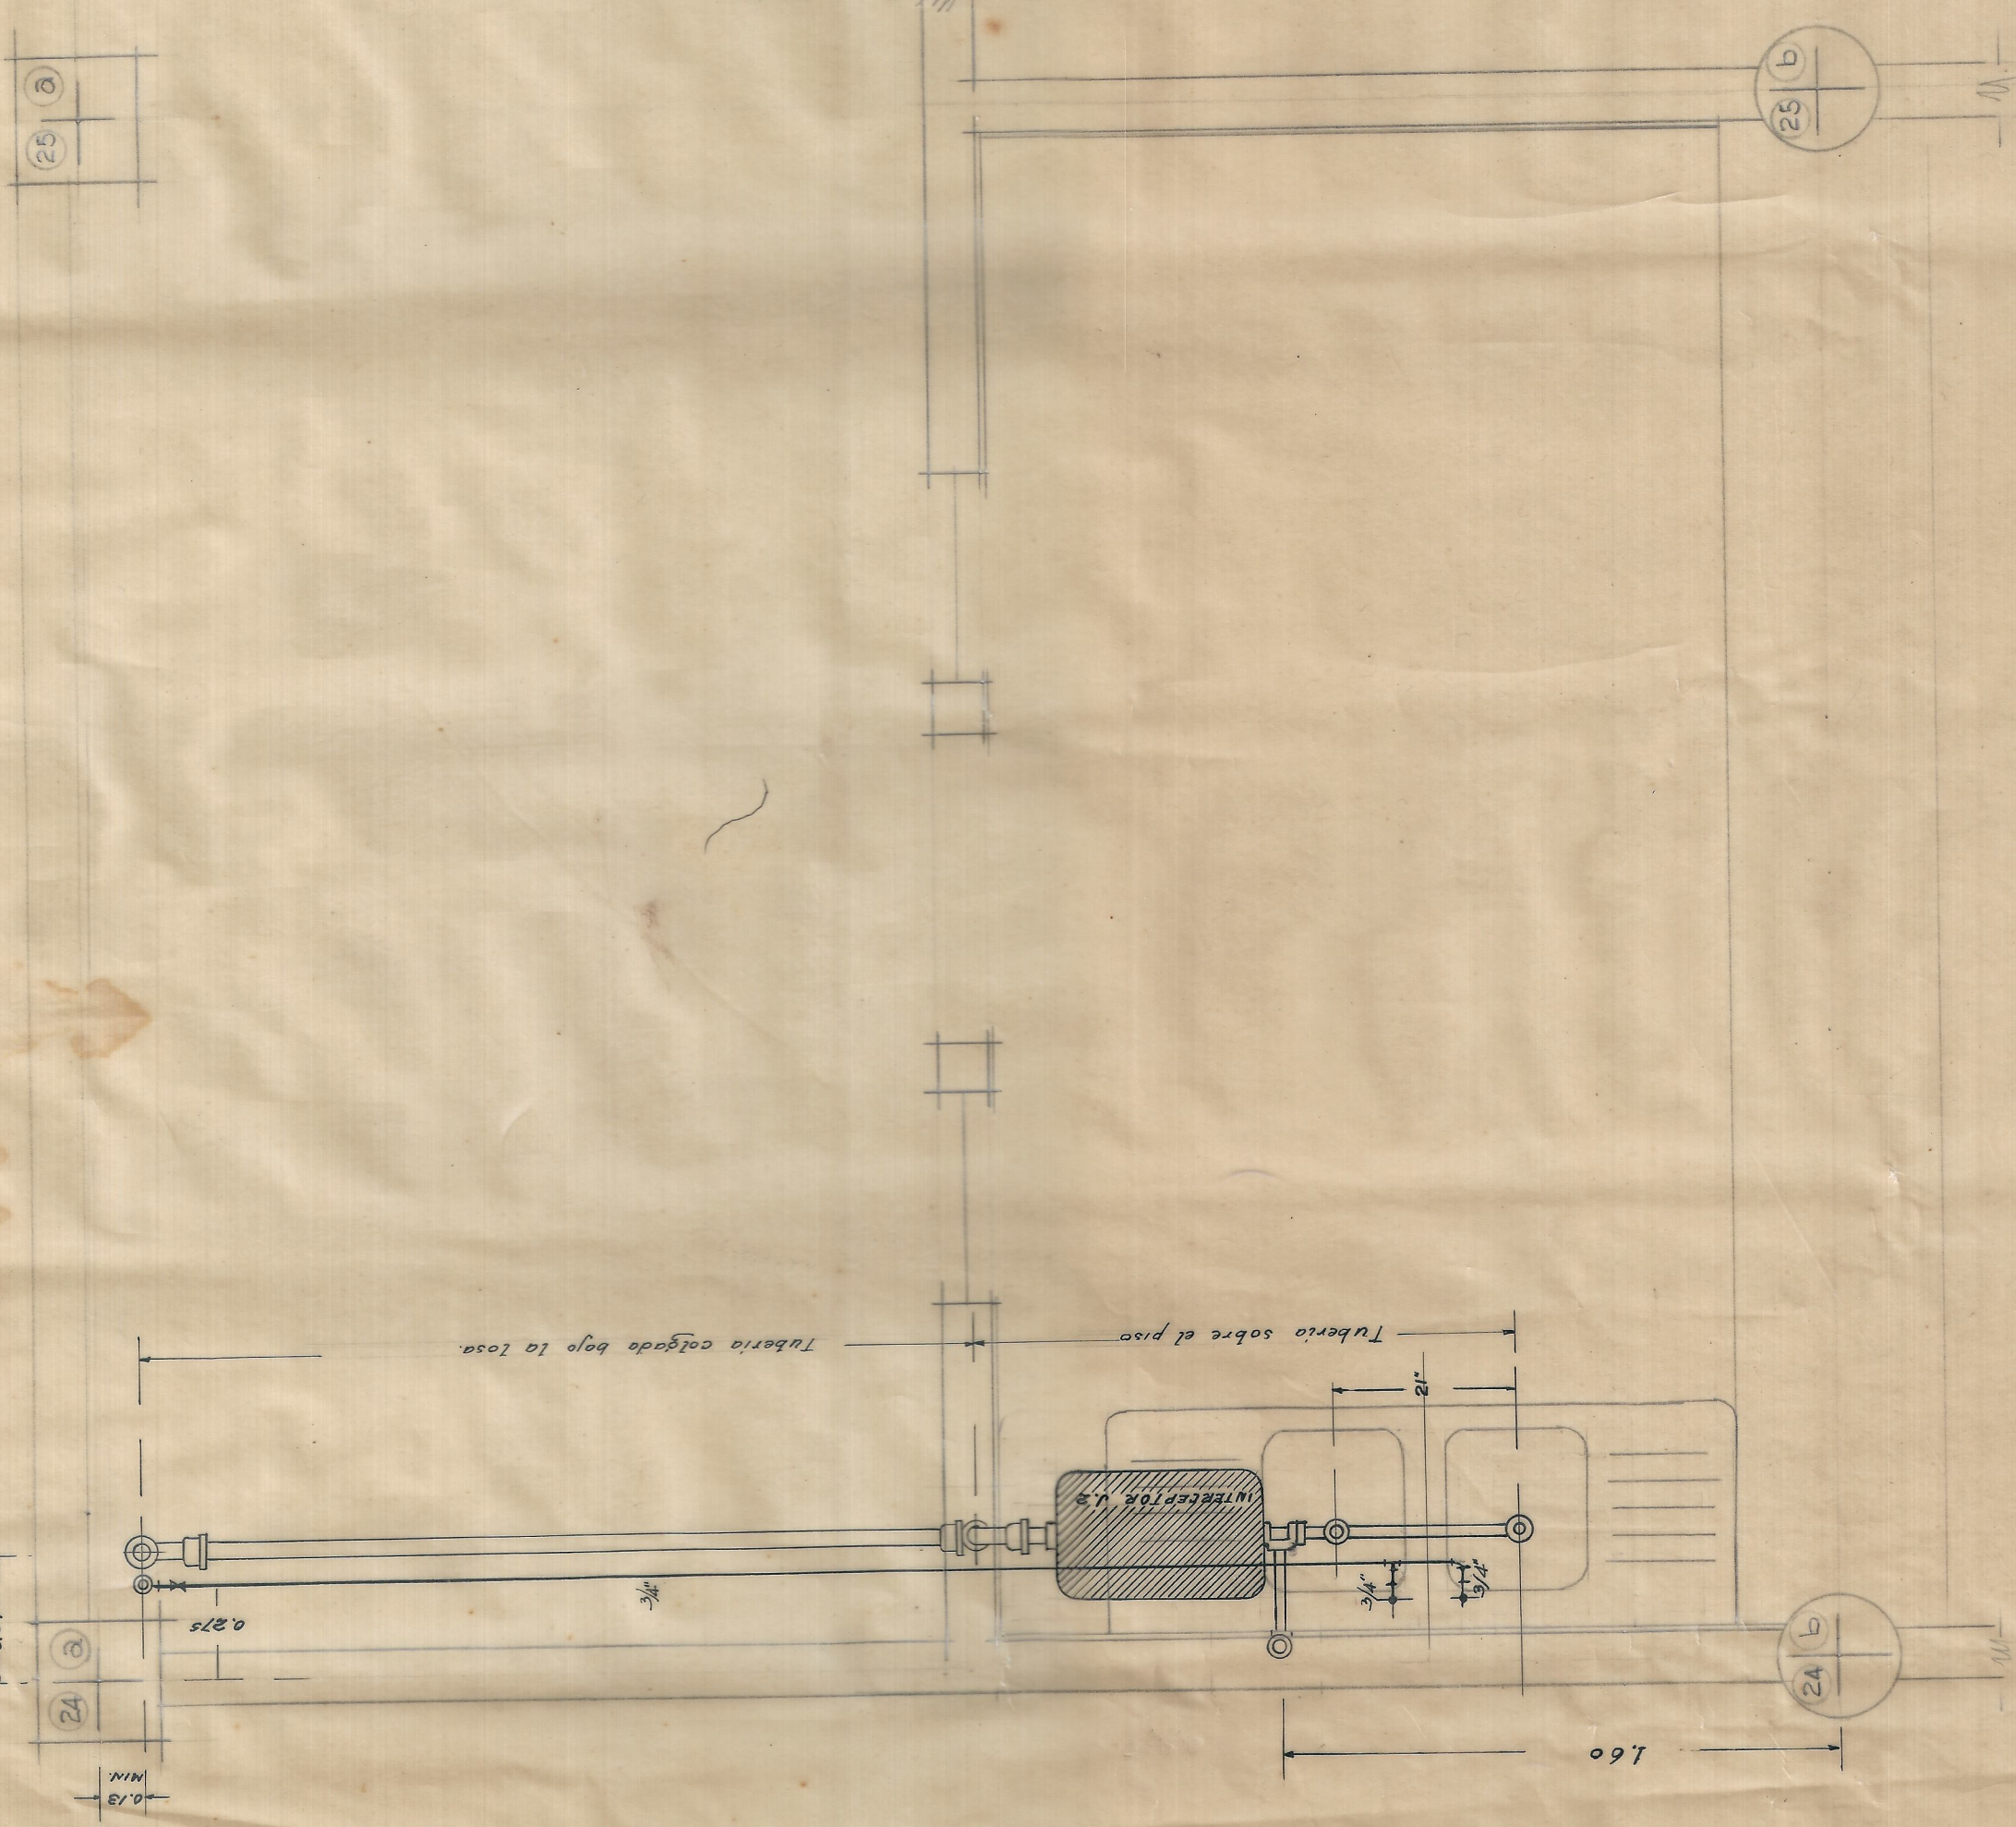


CUARTO SANITARIO N° 11 (derecha)
SEGUNDO PISO. ALA DERECHA.

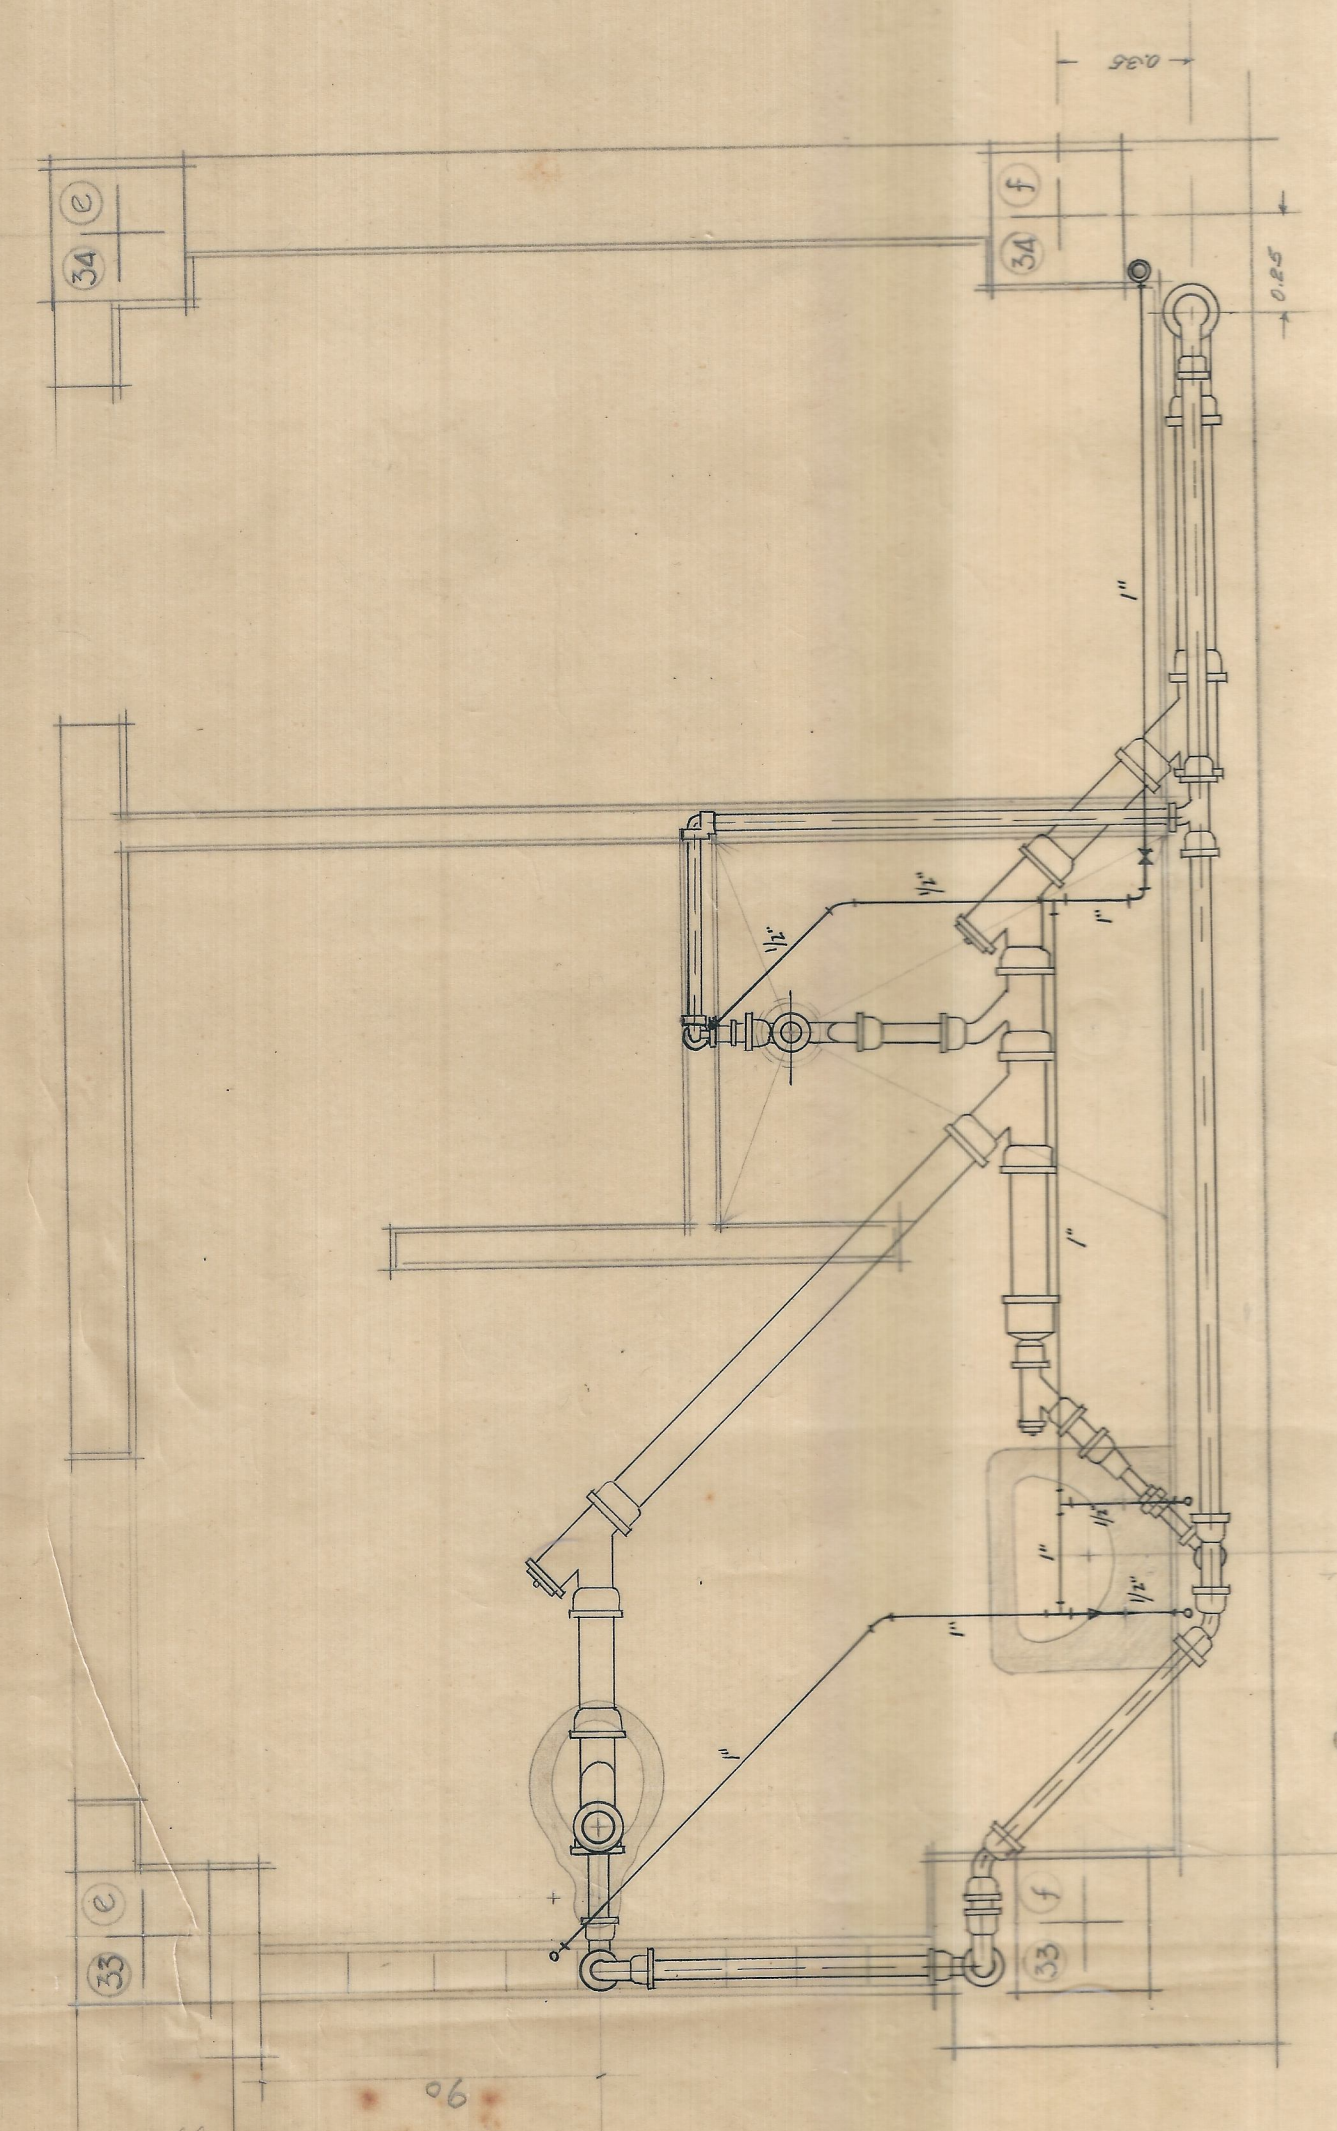


CUARTO SANITARIO N° 14.
SEGUNDO PISO ALA IZQUIERDA.


Baño de Regadera.
La poma o regadera y la válvula deben colocarse exactamente encima de la coladera del piso, y en tal posición que permitan ser operados sin dificultad. Se recomienda preferentemente lo nuevo derecha.
Se indica solamente la coladera del piso.

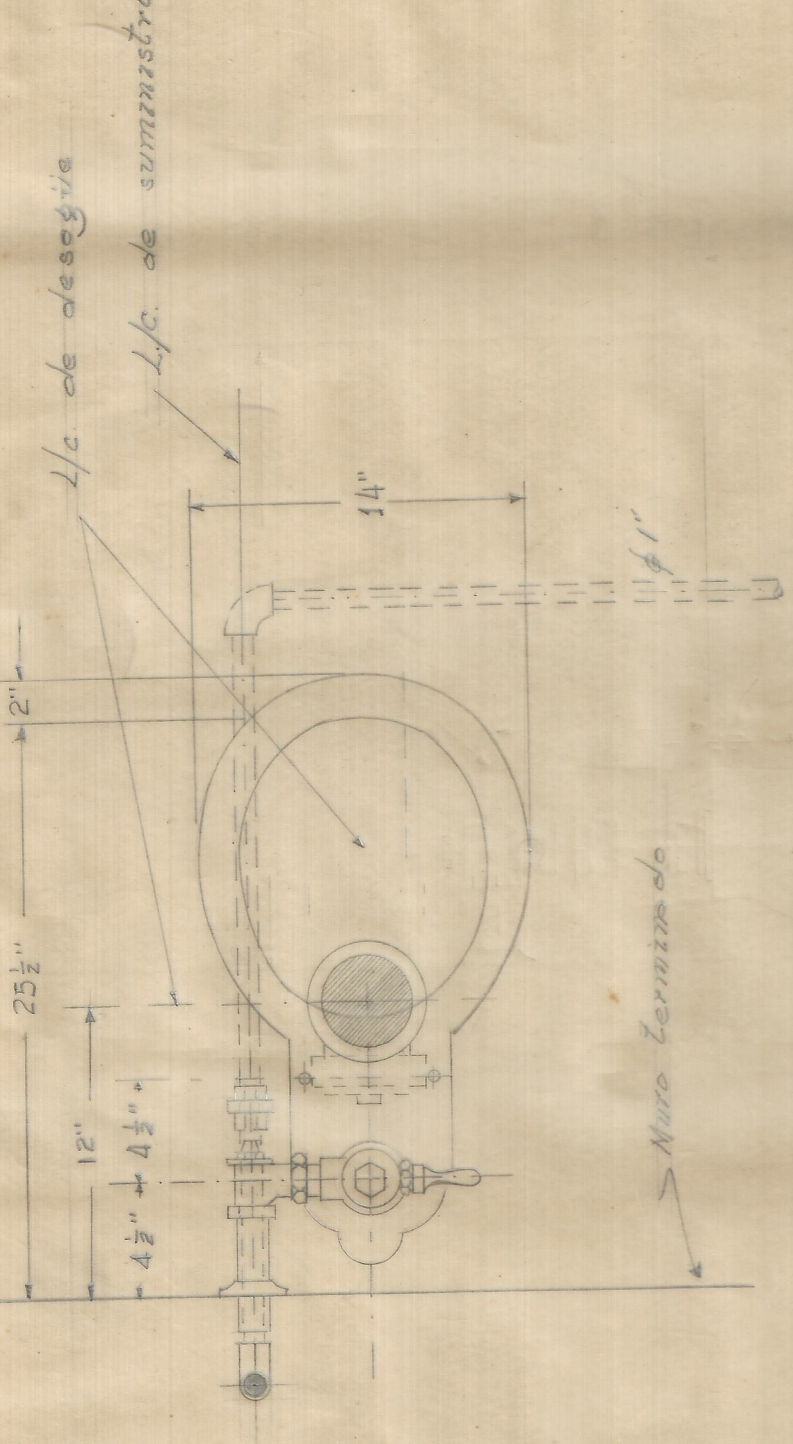

INODORO DE FLUXOMETRO


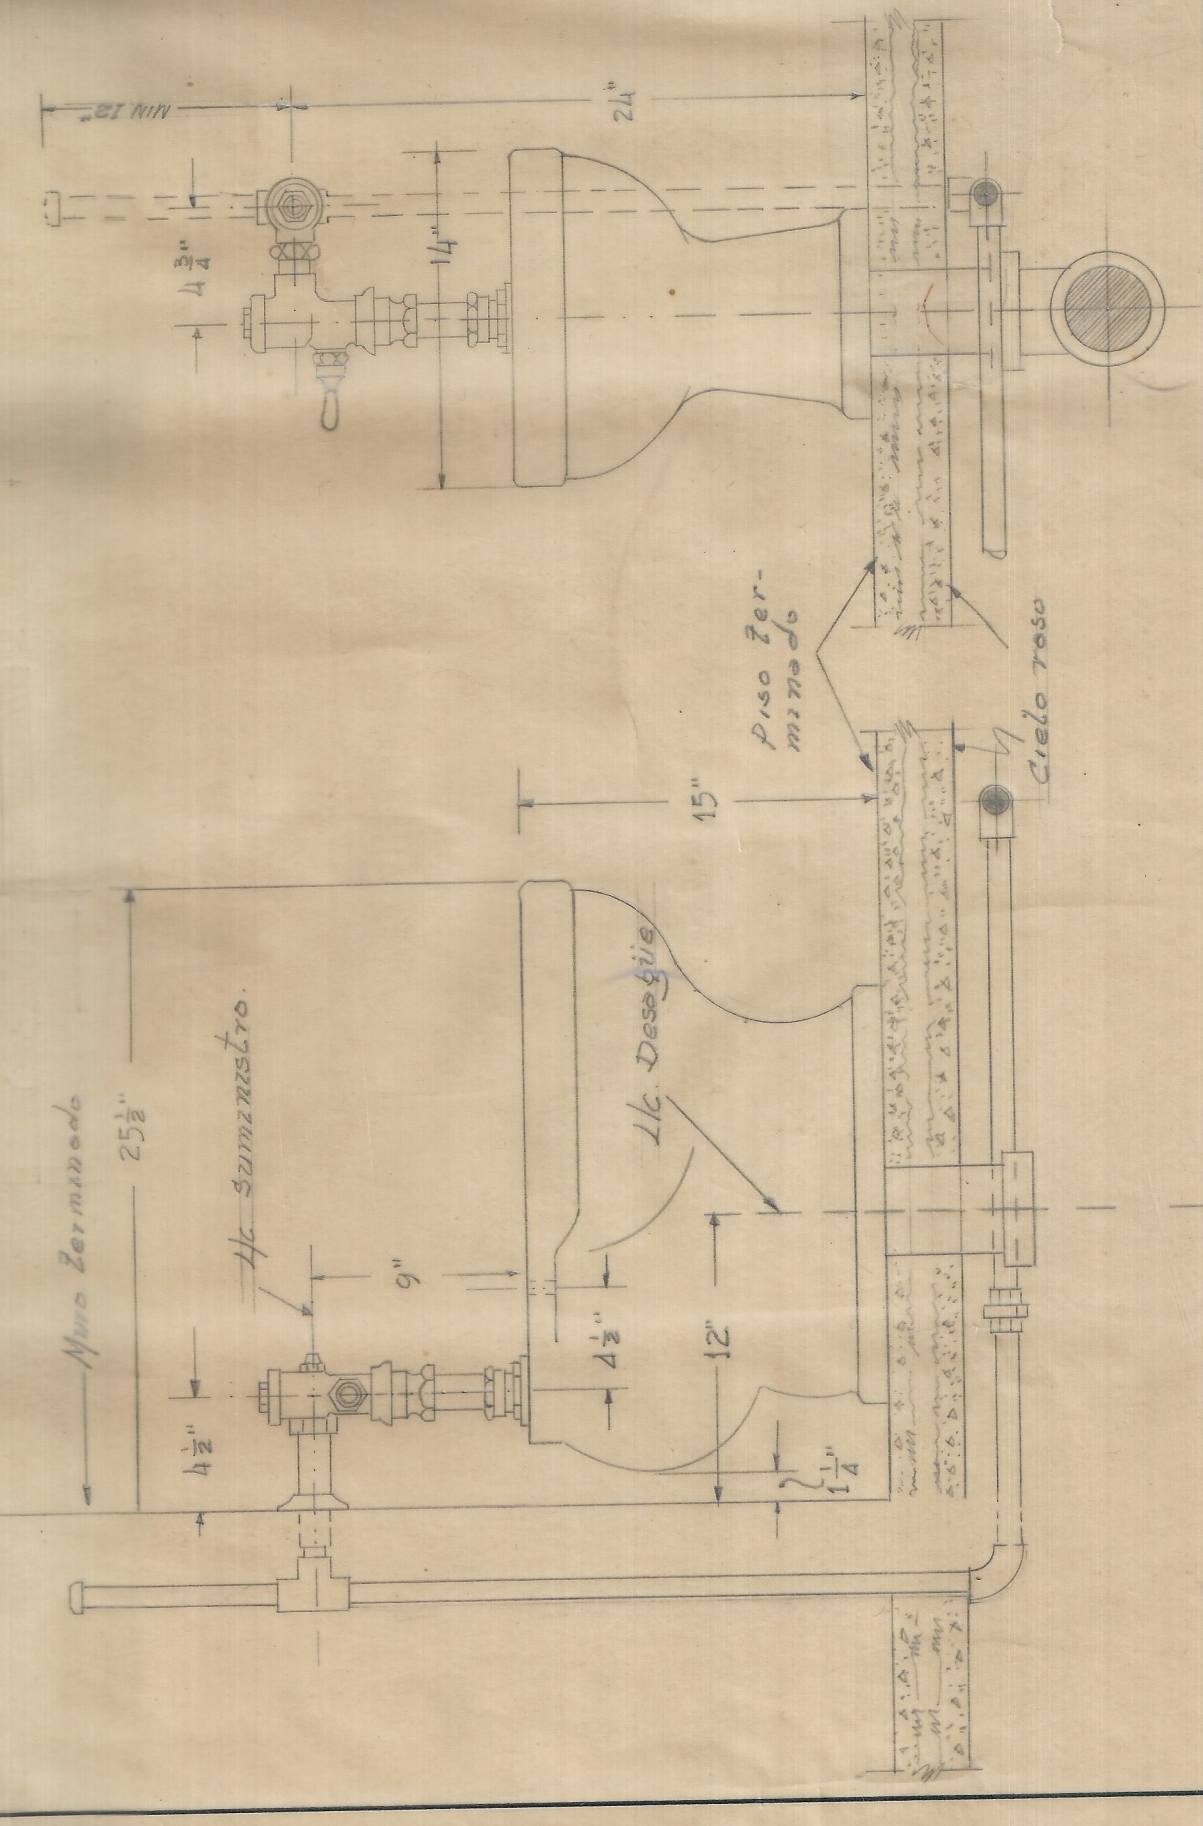


CUARTO SANITARIO N° 11 (derecha)
SEGUNDO PISO. ALA DERECHA.

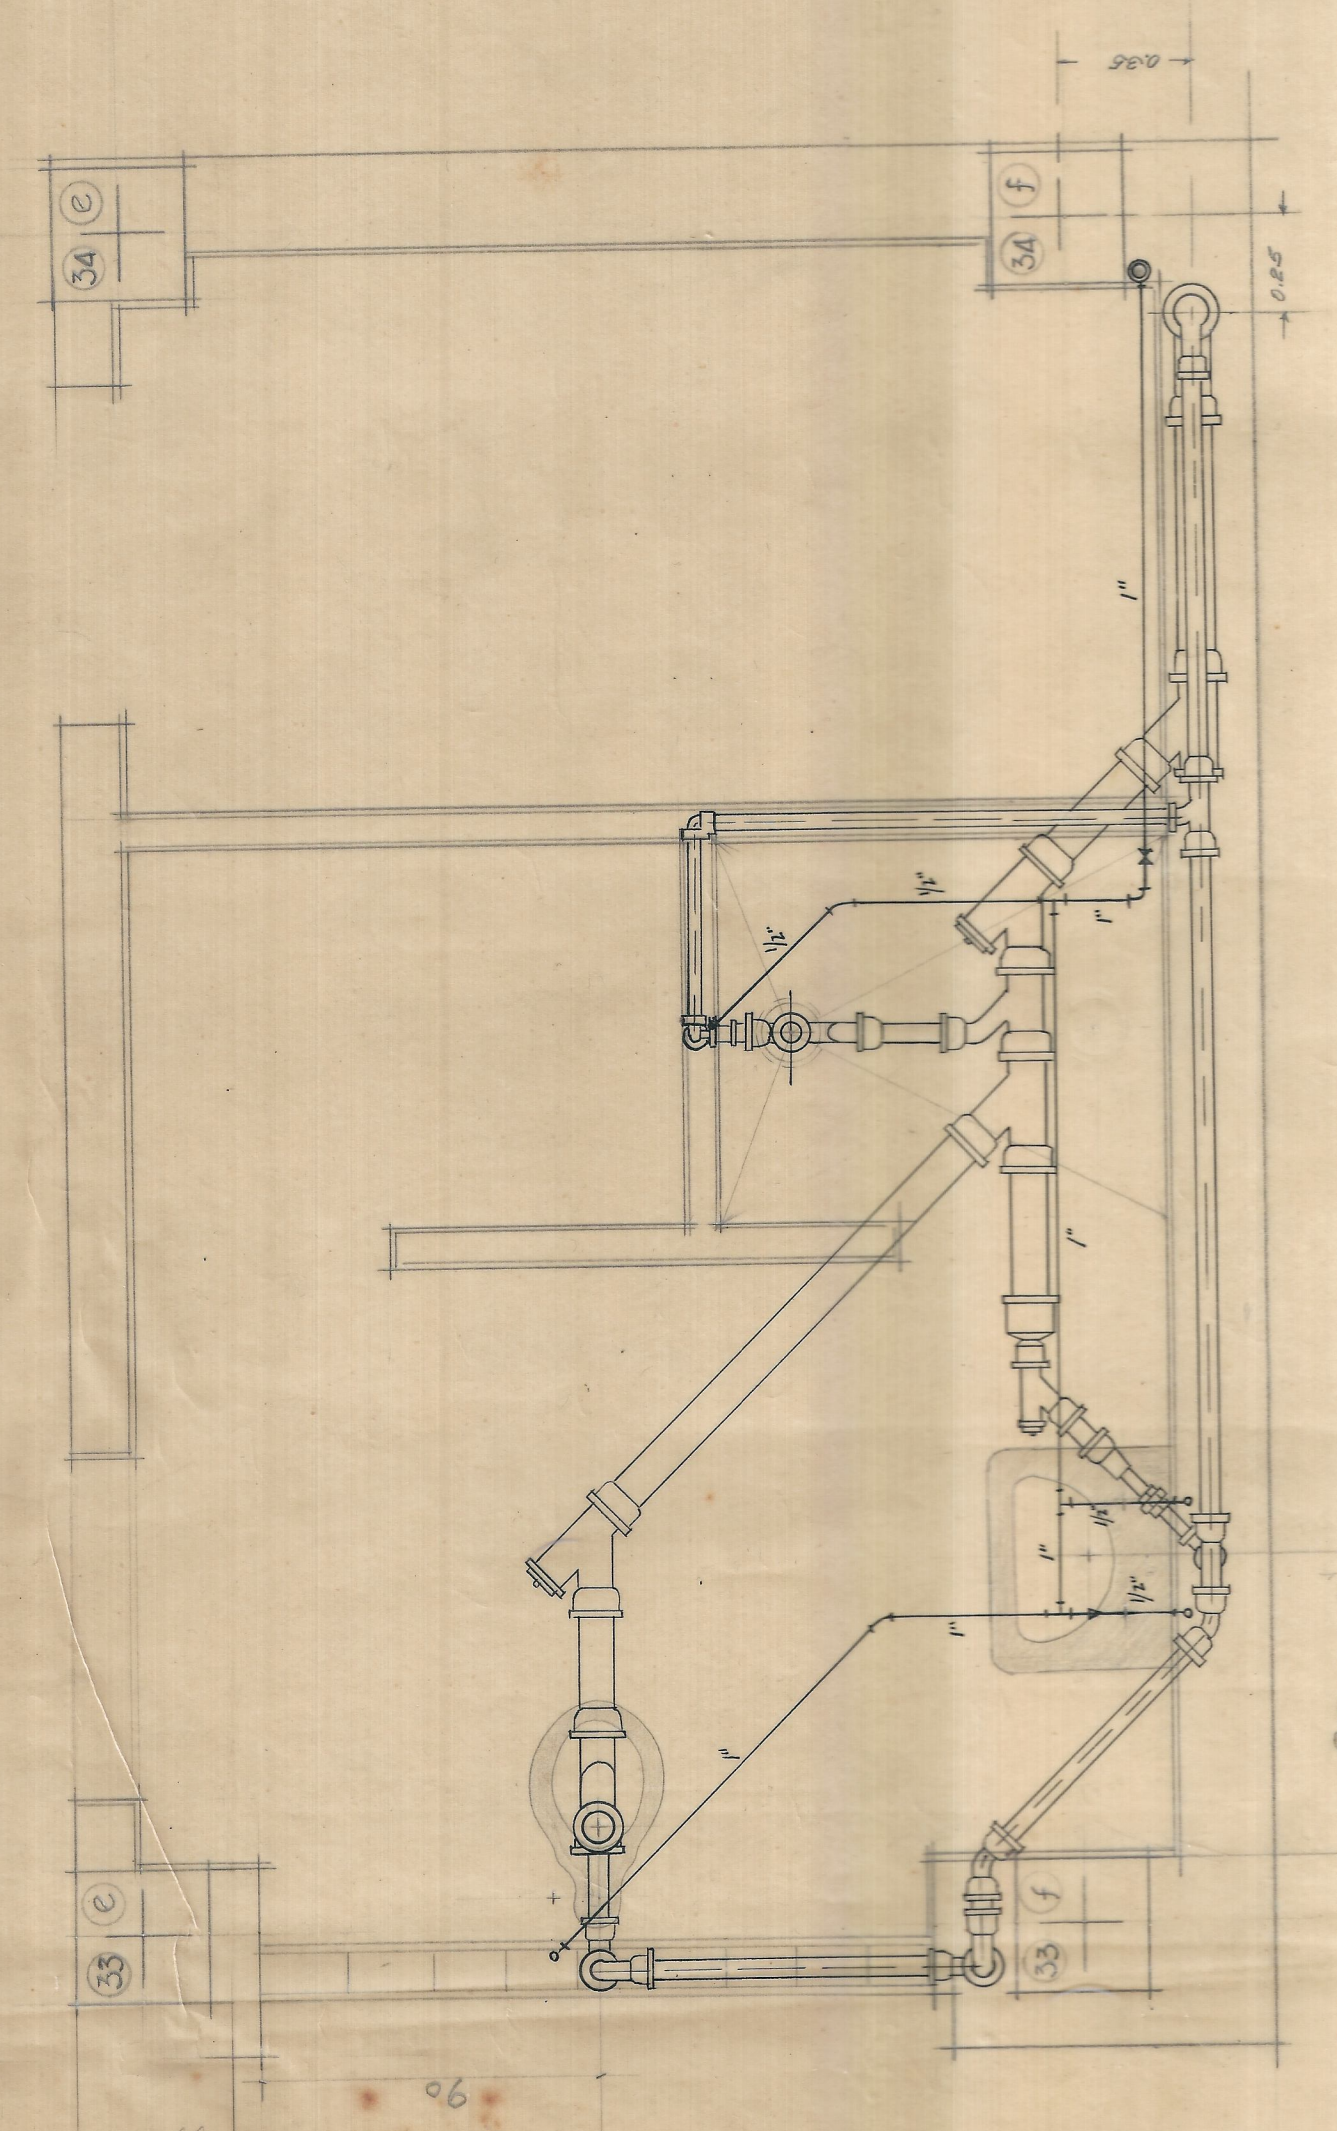


CUARTO SANITARIO N° 14.
SEGUNDO PISO ALA IZQUIERDA.

Baño de Regadera.
La poma o regadera y la válvula deben colocarse exactamente encima de la coladera del piso, y en tal posición que permitan ser operados sin dificultad. Se recomienda preferentemente lo nuevo derecha.
Se indica solamente la coladera del piso.

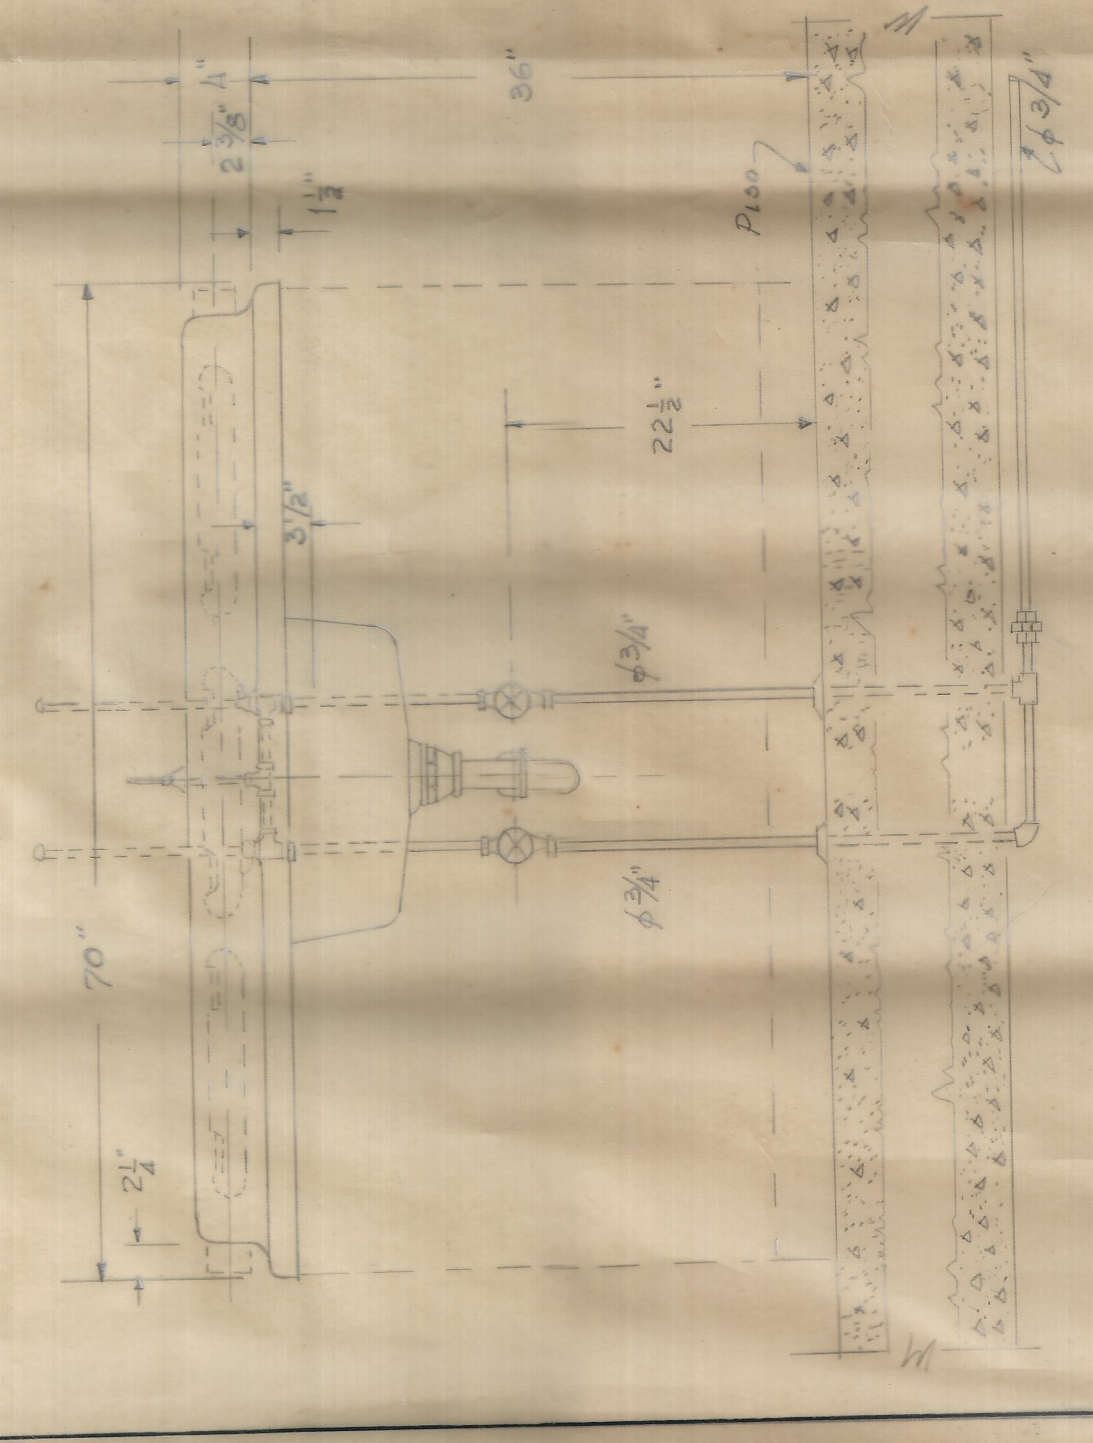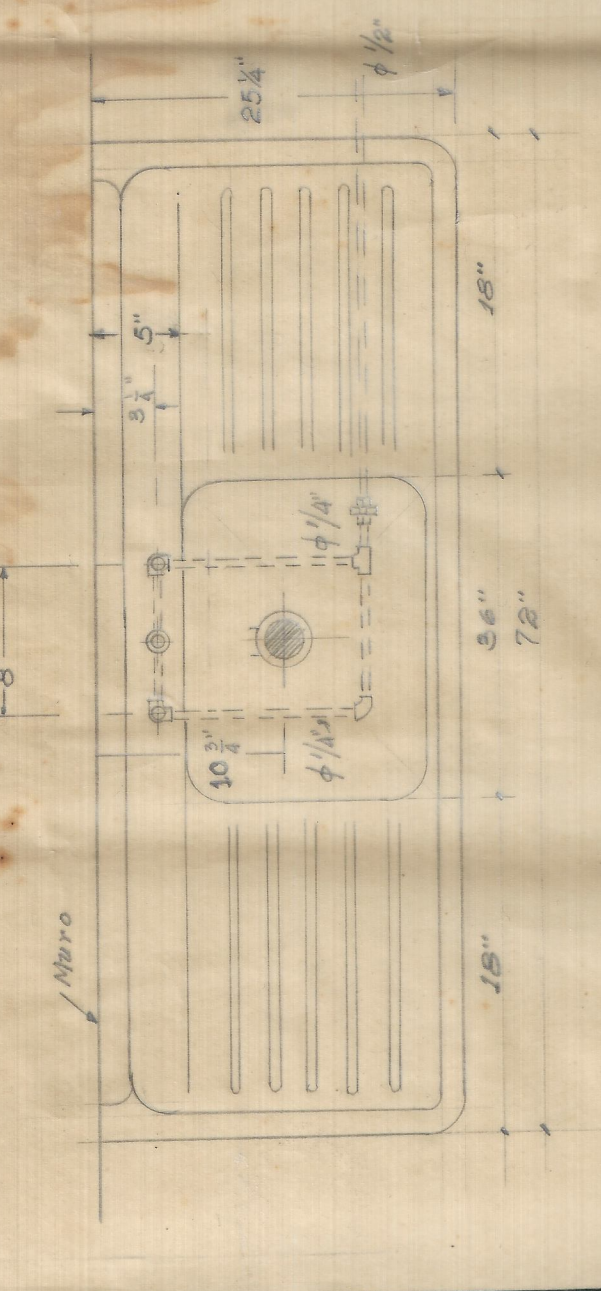


LAVAPLATOS

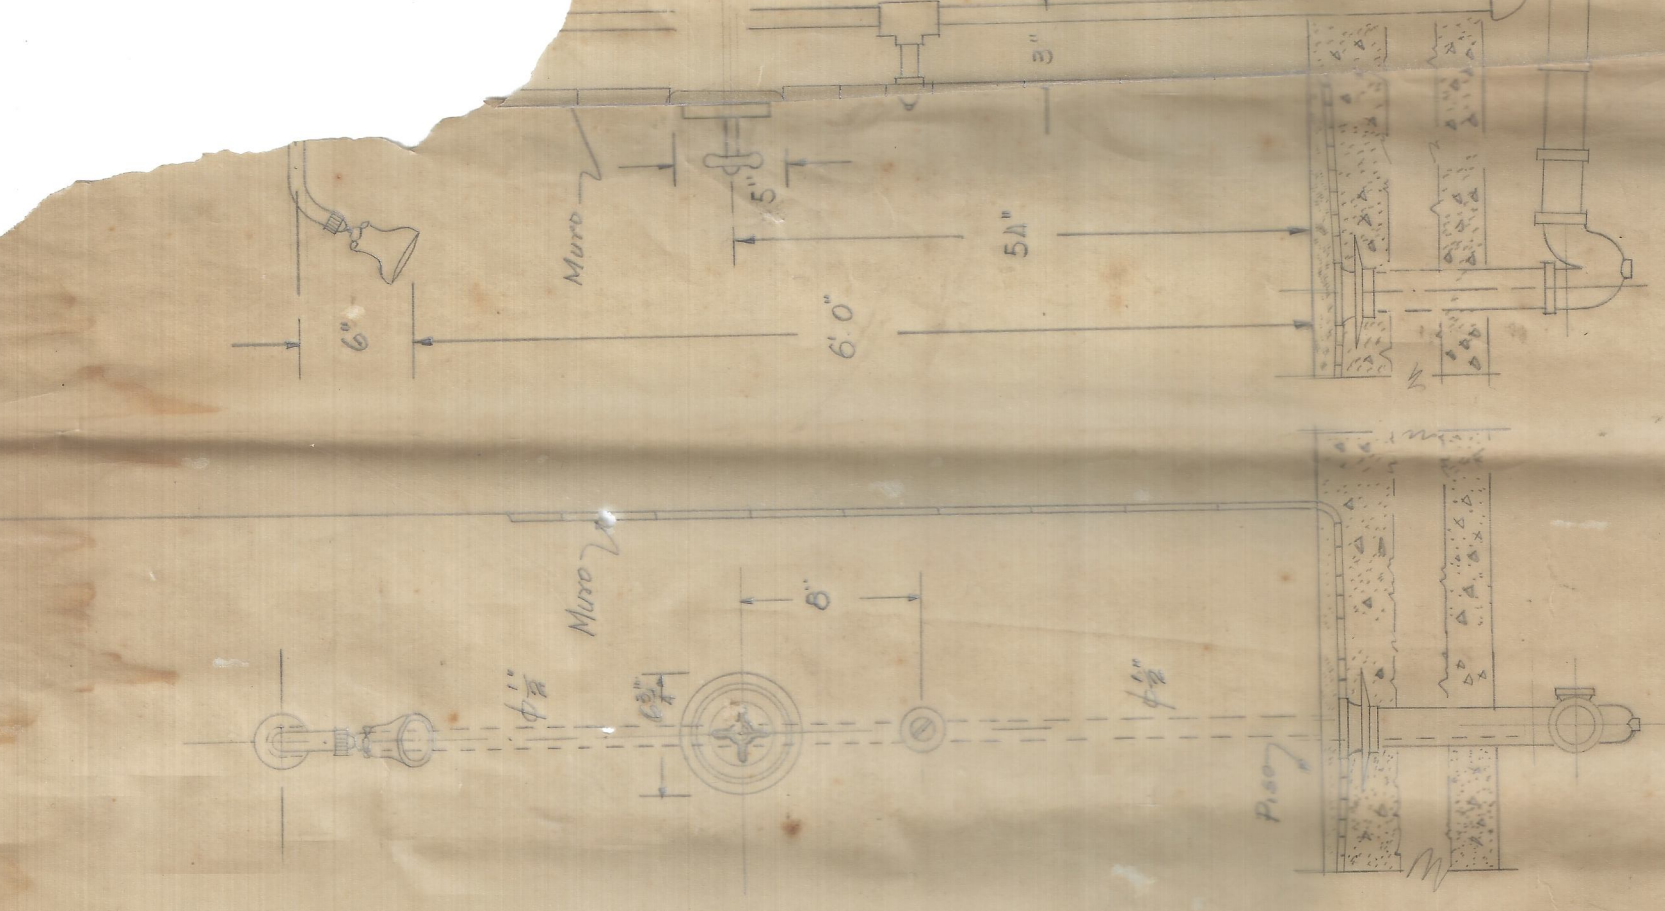


BAÑO DE REGADERA

NUEVA ESTACION DEL FERROCARRIL, COLI.			
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS.			
CUARTOS SANITARIOS - DETALLES DE INSTALACION.			
PROYECTO	E. ARCE IZCO		
EXEQUENTE DE DETALLES	CORONEL L. PEREZ M.		
COLI JULIO DE 1970	DISEÑO		
PLANCHA N°	6	PLANCHA N°	6

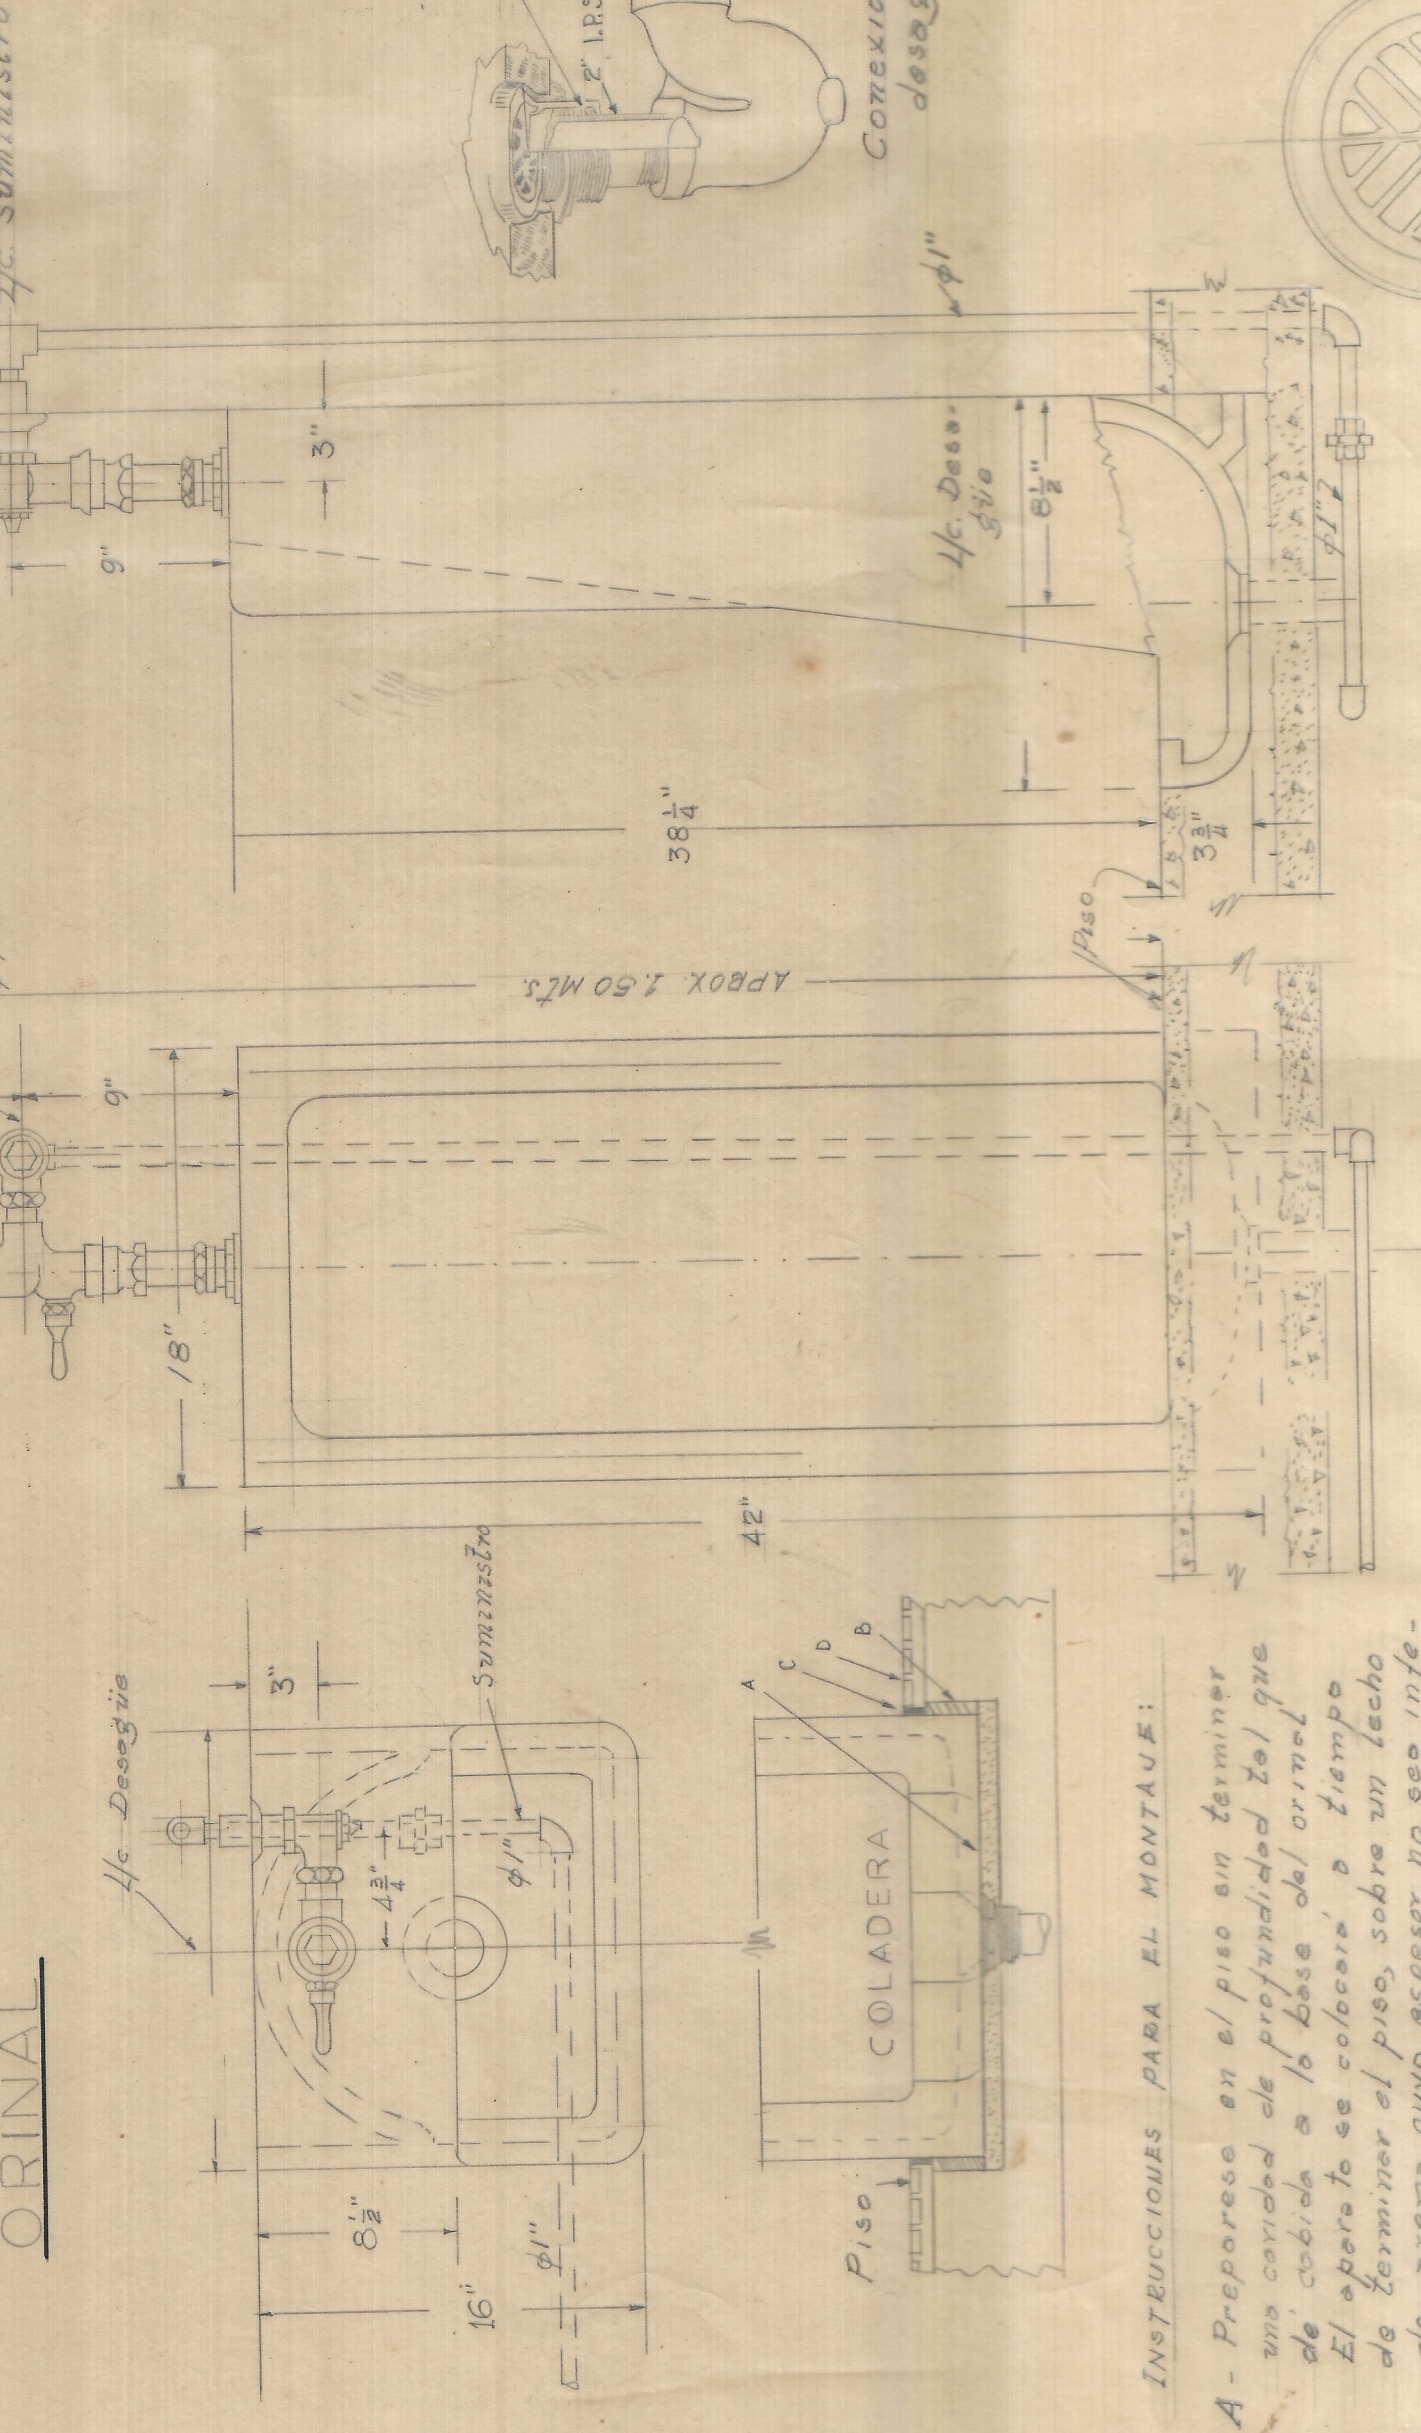


ORINAL

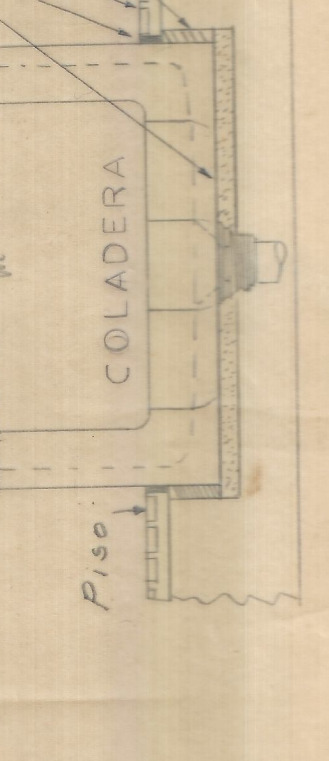


INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE:

- Preparase en el piso un terracería una cancha de profundidad tal que cubra a la base del orinal. El orinal se coloca a tiempo de terminar el piso, sobre un lecho de arena cuyo espesor no sea inferior a 1 pulgada.
- Se debe el orinal con la tira impermeabilizante que se suministra, con el orinal, como se muestra en el detalle.
- Con un compuesto de material plástico impermeabilizante, rellense un espacio no menor de 1/4 de pulgada entre el orinal y el piso.
- Después de terminado una pendiente hacia el desagüe del orinal.

Manejese con cuidado por ser delicado el material de fabricación.

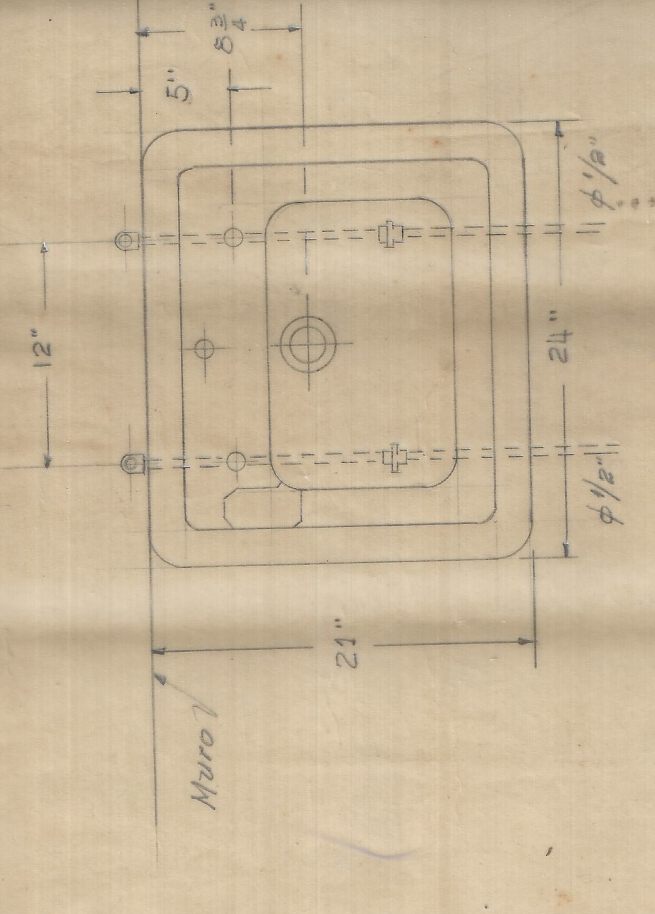

LAVAMANOS

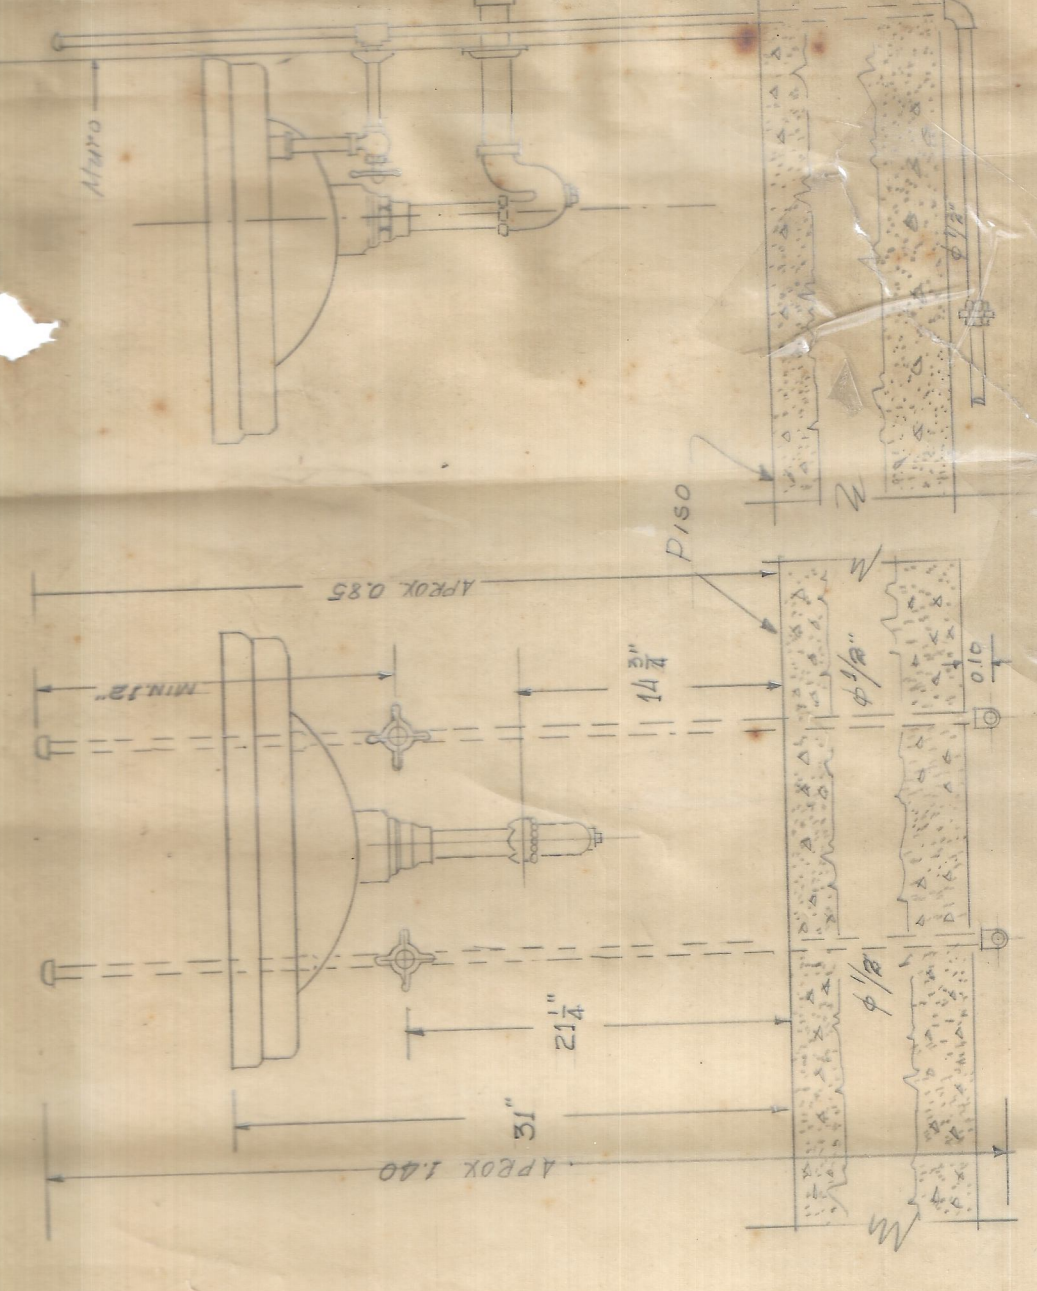

COLADERA.